


## 外部出力基板取付方法

※深夜電力設定（契約）では使用できません。

### 適合機種


丸型 SN\*—\*\*16ML～  
角型 SN2-15/2011KML～  
SN2-15/2011KMLB～  
SN2-15/202KMLC～  
SN\*—\*\*17KML～  
SN\*—\*\*10KMH～

### 本体基板用ハーネスAを使用



A1 : ケーブル 短い  
A2 : ケーブル 長い

### 本体基板へ接続

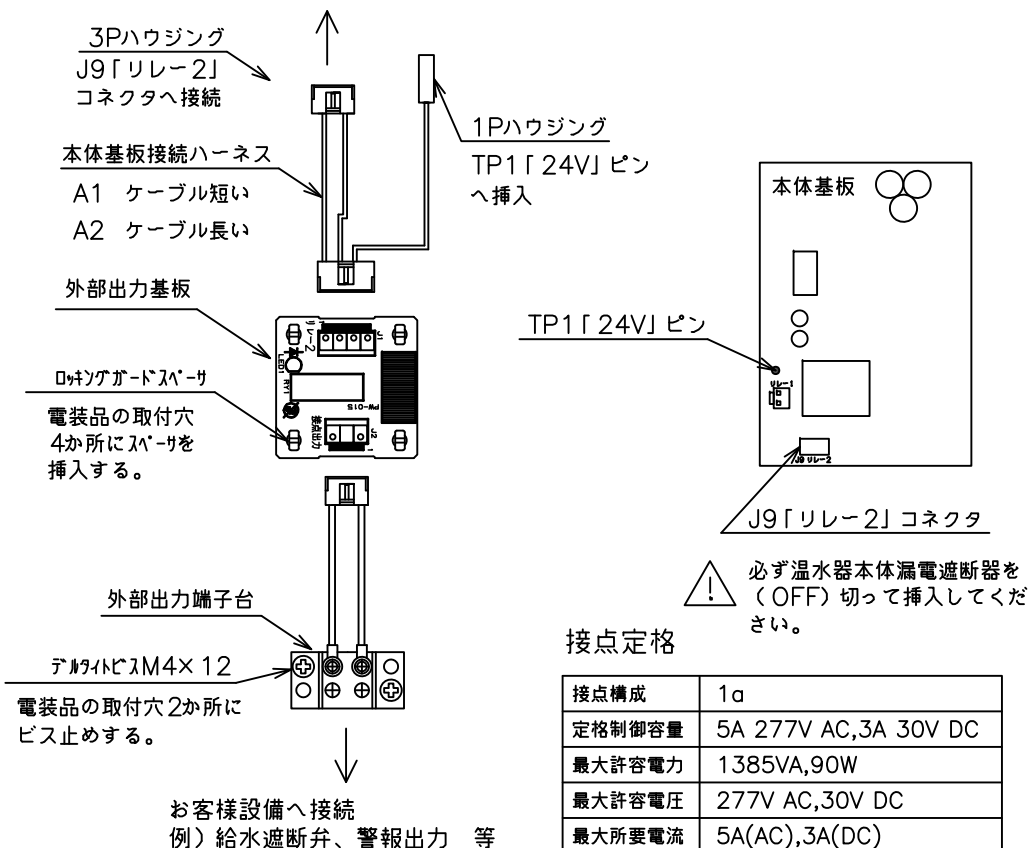


### 接点定格

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 接点構成   | 1a                    |
| 定格制御容量 | 5A 277V AC, 3A 30V DC |
| 最大許容電力 | 1385VA, 90W           |
| 最大許容電圧 | 277V AC, 30V DC       |
| 最大所要電流 | 5A(AC), 3A(DC)        |

※接点定格を超える部品、設備には接続しないでください。

### 外部出力基板取付位置

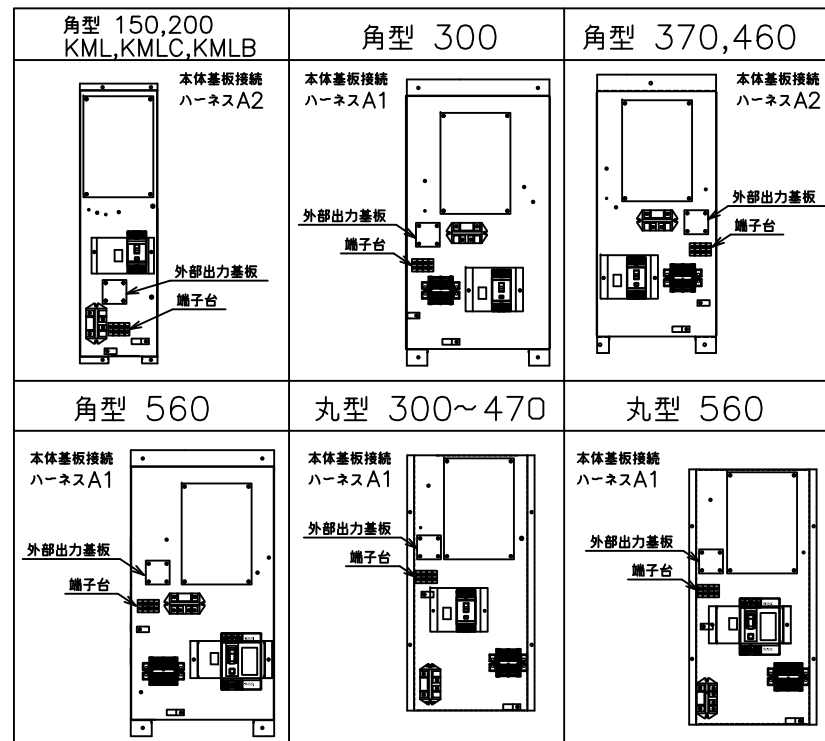

### 付属部品

| 部品名          | 数量 | 部品名                         | 数量 |
|--------------|----|-----------------------------|----|
| 外部出力基板       | 1  | 外部出力端子台                     | 1  |
| 本体基板接続ハーネスA1 | 1  | デライトビス M4×12                | 2  |
| 本体基板接続ハーネスA2 | 1  | ナイロクラシア AB-3N               | 1  |
| 本体基板接続ハーネスB1 | 1  | クビソグビス M4×12 2種             | 1  |
| 本体基板接続ハーネスB2 | 1  | ロッキングガードスリーバ<br>(外部出力基板に取付) | 4  |

### 外部出力基板取付手順

- 必ず200V電源を（OFF）切ってから作業してください。感電の恐れがあります。
- 外部出力基板と端子台を電装品に取り付けてください。  
本体基板接続ハーネスを本体基板の下記コネクタに挿入してください。  
● 3Pハウジング：J9「リレー2」コネクタ  
● 1Pハウジング：TP1「24V」ピン
- 接続を確認してから200V電源をONにしてください。